
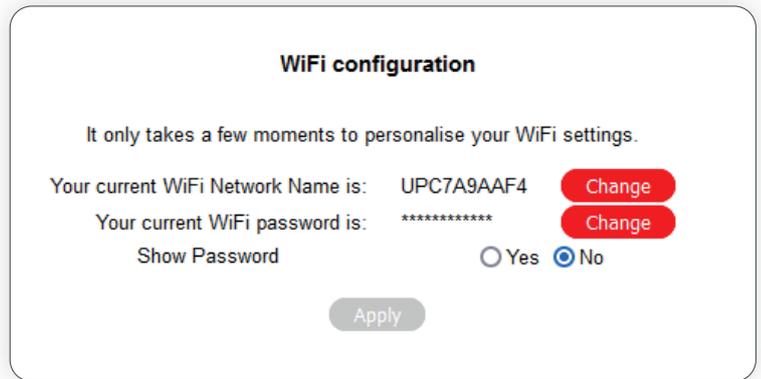


# Tutorial për konfigurimin e wireless Modem CBN CH7465LG

Për të ndryshuar emrin e rrjetit dhe password-in nga telefoni:

1. Lidhemi me Wi-Fi e modemit me kredencialet në etiketën në modem
  - Emri i wireless: **SSID**
  - Password: **WPA2-PSK**
4. Shkojmë tek opsioni **Your current Wi-fi Network name per të ndryshuar emrin (change)**, për të ndryshuar fjalëkalimin shkojmë tek opsioni **Your current Wi-fi password (Change)**

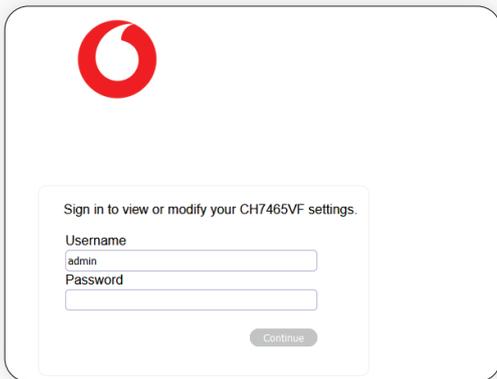

2. Aksesojmë modemën nëpërmjet IP: **192.168.0.1/ ose 192.168.1.1**
  - Username: **admin**
  - Password: **shiko në pjesën e pasme të modemit (Settings password)**
5. Pas ndryshimeve klikoni në butonin **Apply**

3. Klikojmë **Home Configure your Wi-Fi network**

